



EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
BG	Ръководство за потребителя	PL	Instrukcja obsługi
CS	Příručka pro uživatele	RO	Manual de utilizare
ET	Kasutusjuhend	RU	Руководство пользователя
HR	Korisnički priručnik	SK	Príručka užívateľa
HU	Felhasználói kézikönyv	SL	Uporabniški priročnik
KK	Колданушынын нускасы	SR	Korisnički priručnik
LT	Vartotojo vadovas	UK	Посібник користувача

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



HR1459_EEU_UM_V1.0

3140 035 35211

English

1 Important

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Warning

- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
- Before you connect the appliance to the power, make sure that the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage.
- If the power cord, the plug, or other parts are damaged, do not use the appliance .
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before you connect the mixer to the mains, insert the beaters, or kneading hooks into the mixer.
- Before you switch on the appliance, lower the beaters, or kneading hooks into the ingredients.
- Switch off the appliance and disconnect it from the mains if you leave it unattended and before you assemble, disassemble and clean it.

Caution


- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- This appliance is intended for household use only.
- Do not exceed the quantities and processing time indicated in the user manual.
- Do not process more than one batch without interruption. Let the appliance cool down for five minutes before you continue processing.

Note

- Noise level = 83 dB [A]

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

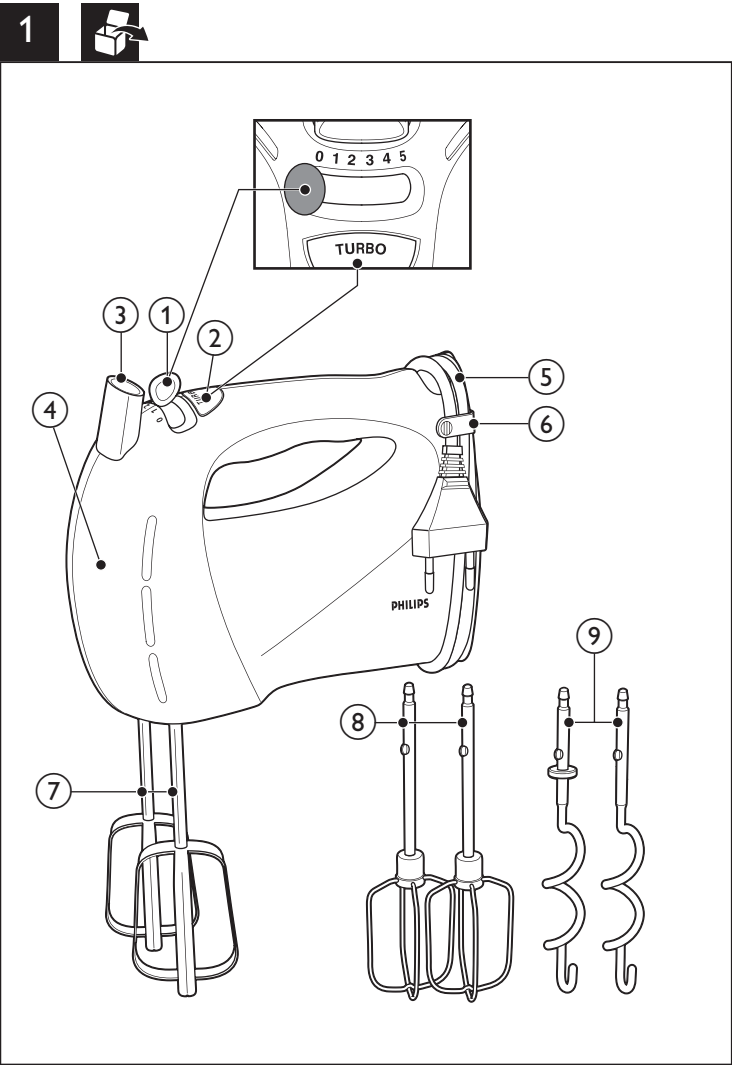

		Kg (MAX)	Time	Speed
		750 g	3 min	5
		750 g	3 min	5
		750 g	15 min	5
		750 g	3 min	5
		500 g	3 min	5
		750 g	3 min	5
		750 g	3 min	5
		500 g	5 min	5

Recycling



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC:



Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

2 Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. This Philips mixer with a powerful 300W motor gives you perfect end results with the least effort when kneading, mixing or whisking . Plus added control with 5 dedicated speeds settings for all your recipes.

3 Overview (fig.1)

- Speed control**
 - 0: Switch off the wire beaters/strip beaters/kneading hooks
 - 1 2 3 4 5: Switch on the wire beaters/strip beaters/ kneading hooks and select an appropriate speed
- Turbo button**
 - Press and hold to increase the speed for tougher jobs.
- Eject button** : Press to release the inserted wire beaters/strip beaters/kneading hooks.
- Motor unit**
- Cord storage**
- Cord clip**
- Two strip beaters (depending on countries)**
- Two wire beaters (depending on countries)**
- Two kneading hooks**

4 Using the appliance

Before first use

Before you use the appliance for the first time, thoroughly clean the parts that come into contact with food.

- Clean the motor unit with a moist cloth.
- Clean the beaters and kneading hooks in warm water with some washing-up liquid or in a dishwasher.

Wire beaters/strip beaters/kneading hooks (fig.2)


- Select an appropriate speed, from 1 to 5, to switch on the wire/strip beaters or kneading hooks. To avoid splashing, start mixing at a low speed, and then switch to a higher speed.
 - For tougher jobs, press and hold the Turbo button while processing.
- After use, turn the speed selector to 0 (off position), and then unplug the appliance.
- Press the Eject button to release the wire/strip beaters or kneading hooks.

5 Recipe

Toscana Bread

Ingredients:

- 1000g All-purpose flour
- 500 ml water
- 100 ml oil
- 1.5 teaspoon salt
- 1.5 teaspoon sugar
- 11 g yeast
- 1.5 teaspoon of dry rosemary
- 100 g green or black olives

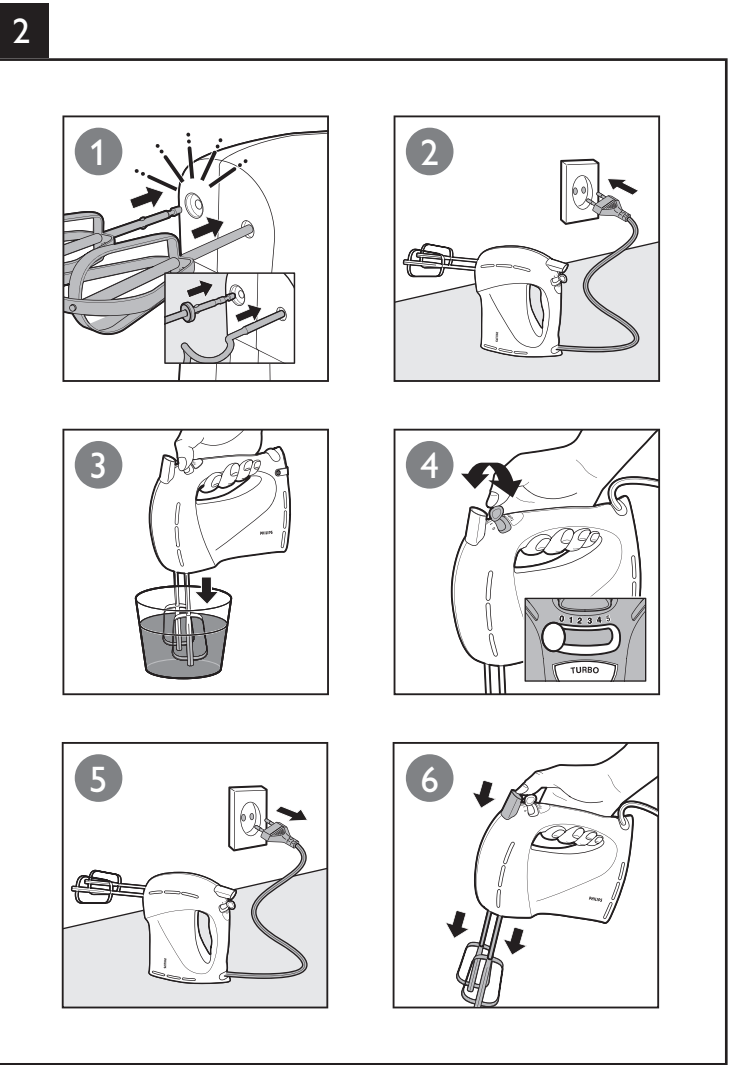

	Water	Oil	Yeast
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓

Directions:

- Put flour, water, oil, salt, sugar and yeast in a bowl.
- Mix the ingredients for three minutes using turbo speed.
- Put the dough into the refrigerator for one hour.
- Cut the olives into small pieces.
- Take the dough out from the refrigerator.
- Press and hold the turbo button to mix the dough for 10 seconds.
- Bake the bread in a baking tin at 180C for about 30 minutes

Note

- This recipe is extremely heavy for your mixer. Let your mixer cool down for two hours after preparing this recipe.

6 Cleaning (fig.4)

Caution

- Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
- Clean the motor unit with a moist cloth.
 - Clean the beaters and kneading hooks in warm water (<60°C) with some washing-up liquid or in a dishwasher.

7 Order accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our website www.philips.com/shop. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You will find the contact details at www.philips.com/support.

8 Guarantee and service

If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Center in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

Български

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази брошура с важна информация и я запазете за справка в бъдеще.

Предупреждение

- В никакъв случай не потапяйте задвижващия блок във вода и не го изплаквайте с течаща вода.
- Преди да включите уреда в електрически контакт, проверете дали напрежението, показано на дъното на уреда, отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, щепселът или други части са повредени.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Нагледжайте децата, за да не си играят с уреда.
- Преди да включите миксера в електрическата мрежа, поставете в него бъркалките или куките за месене.

- Преди да включите уреда, потопете бъркалките и куките за месене в продуктите.
- Изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта, ако оставяте уреда без надзор, както и преди да пристъпите към сглобяване, разглобяване и почистване.

Внимание

- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Този уред е предназначен само за битови цели.
- Не превишавайте количествата и времената за обработка, посочени в ръководството за потребителя.
- Не обработвайте повече от една порция без прекъсване. Оставете уреда да се охлади за пет минути, преди да продължите работата.

Забележка

- Ниво на шума = 83 dB [A]

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съгласно указанията в това ръководство за потребителя, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Рециклиране



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Когато видите символа на зачернатата кръгла кофа за боклук, прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕС:



Никога не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. Информирайте се за местните правила относно разделното събиране на електрически и електронни продукти. С правилното изхвърляне на стария продукт се предотвратяват потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Въведение

Поздравяваме ви за покупката и добре доши във Philips! За да се възползвате от подаряката, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. С мощния си 300W мотор, този миксер Philips ви осигурява перфектни резултати в месенето, миксирането и разбиването с възможно най-малко усилия. Имате и повече контрол с 5 специални настройки на скоростта за всички ваши рецепти.

3 Общ преглед (фигура 1)

- Регулиране на скоростта**
 - 0: Изключване на телените бъркалки/лентовите бъркалки/куките за месене
 - 1 2 3 4 5: Включване на телените бъркалки/лентовите бъркалки/куките за месене и избор на подходящата скорост
- Бутон "турбо"**
 - Натиснете и задръжте, за да увеличите скоростта за по-интензивна обработка.
- Бутон за изваждане:** Натиснете, за да освободите поставените телени бъркалки/лентови бъркалки/куки за месене.
- Задвижващ блок**
- Отделение за прибиране на кабела**
- Щипка за кабела**
- Две лентови бъркалки (в зависимост от страната)**
- Две телени бъркалки (в зависимост от страната)**
- Две куки за месене**

4 Използване на уреда

Преди първата употреба

Преди да използвате уреда за пръв път, почистете добре частите, които влизат в контакт с храната.

- Почистете задвижващия блок с влажна кърпа.
- Измийте бъркалките и куките за месене с топла вода и малко препарат за миене на съдове или в съдомиялна машина.

Телени бъркалки/лентови бъркалки/куки за месене (фигура 2)

- Изберете подходяща скорост от 1 до 5, за да включите телените/лентовите бъркалки или куките за месене. За да избегнете разгисисване, започнете с ниска скорост и след това превключете на по-висока.
 - За по-интензивна обработка натиснете и задръжте бутона "турбо".
- След употреба завъртете селектора за скорост в положение 0 (изключен) и след това изключете уреда от контакта.
- Натиснете бутона за изваждане, за да освободите поставените телени/лентови бъркалки или куки за месене.

5 Рецепта

Тоскански хляб

Продукти:

- 1 кг обикновено бяло брашно
- 500 мл вода
- 100 мл олио
- 1,5 чаена лъжичка сол
- 1,5 чаена лъжичка захар
- 11 г мая
- 1,5 чаена лъжичка сух розмарин
- 100 г зелени или черни маслини

Приготвяне:

- Поставете в купа брашното, водата, олиото, солта, захарта и маята.
 - Миксирайте съставките в продължение на три минути на турбо скорост.
 - Оставете тестото в хладилника за един час.
 - Нарежете маслините на малки парченца.
 - Извадете тестото от хладилника.
 - Натиснете и задръжте бутона "турбо" и миксирайте тестото в продължение на 10 секунди.
 - Изпечете хляба във форма за печене на 180° C за около 30 минути
- Забележка**
- Изпиченето на тази рецепта затовазва изключително много вашия миксер. Оставете миксера да се охлади за два часа, след като приготвите рецептата.

6 Почистване (фиг. 4)

Внимание

- Преди да почистите уреда или да освободите някой от аксесоарите, изключете уреда от контакта.

- Почистете задвижващия блок с влажна кърпа.
- Измийте бъркалките и куките за месене с топла вода (<60° C) и малко препарат за миене на съдове или в съдомиялна машина.

7 Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари за уреда, посетете нашия уеб сайт www.shop.philips.com/service. Ако срещнете затруднения при снабдяването с аксесоари за уреда, обърнете се към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Данните за контакт се намират на адрес www.philips.com/support.

8 Гаранция и сервиз

Ако имате проблем, нуждаете се от сервизно обслужване или информация, вижте www.philips.com/support или се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Телефонният номер е посочен в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди Philips.

Română
1 Important
Citiți cu atenție această broșură cu informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrați-o pentru consultare ulterioară.
Avertisment
<ul style="list-style-type: none">Nu introduceți blocul motor în apă și nici nu îl clătiți la robinet. Înainte de a conecta aparatul la alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată în partea inferioară a aparatului corespunde tensiunii de alimentare locale. Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare, ștecherul sau alte piese sunt deteriorate. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita pericolele. Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a ne asigura că nu se joacă cu aparatul. Înainte de a conecta mixerul la priză, introduceți paletele sau spiralele pentru aluat în mixer. Înainte de a porni aparatul, coborâți paletele sau spiralele pentru aluat în ingrediente. Opriți aparatul și deconectați-l de la rețea dacă îl lăsați nesupravegheat și înainte de a-l asambla, dezasambla și curăța.
Precauție
<ul style="list-style-type: none">Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu depășiți cantitățile și timpul de preparare indicate în manualul de utilizare. Nu preparați mai mult de o șarjă fără întreruperi. Lăsați aparatul să se răcească timp de cinci minute înainte de a continua prepararea.
Notă
<ul style="list-style-type: none">Nivel de zgomot = 83 dB [A]

Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.
Reciclarea
<div></div> <div>Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Când vedeți simbolul unei pubele cu un X peste ea, aceasta înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC.</div>
<div></div> <div>Nu evaluați niciodată acest produs împreună cu gunoii menajeri.Vă rugăm să vă informați despre regulamentele locale referitoare la colectarea separată a produselor electrice și electronice. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.</div>

2 Introducere
Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome . Acest mixer Philips cu un motor puternic de 300 W vă oferă rezultate finale perfecte cu efort minim atunci când frământați, amestecați sau bateți cu telul. Plus control suplimentar cu 5 setări de viteză dedicate, pentru toate rețetele dvs.
3 Prezentare generală (fig. 1)
<div> <div><div></div><div>1 Control al vitezei</div></div> <ul style="list-style-type: none">0: Opriți paletele din sârmă/paletele lamelare/spiralele pentru aluat 1 2 3 4 5: Porniți paletele din sârmă/paletele lamelare/spiralele pentru aluat și selectați o viteză adecvată </div> <div> <div><div></div><div>2 Buton Turbo</div></div> <ul style="list-style-type: none">Apăsați și mențineți apăsat pentru a crește viteza pentru sarcini mai dificile. </div> <div> <div><div></div><div>3 Buton Detașare: Apăsați pentru a elibera paletele din sârmă/paletele lamelare/spiralele pentru aluat introduse.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>4 Bloc motor</div></div> <div><div></div><div>5 Sistem de stocare a cablului</div></div> <div><div></div><div>6 Cleme pentru cablu</div></div> <div><div></div><div>7 Două palete lamelare (în funcție de țară)</div></div> <div><div></div><div>8 Două palete din sârmă (în funcție de țară)</div></div> <div><div></div><div>9 Două spirale pentru aluat</div></div> </div>
4 Utilizarea aparatului
Înainte de prima utilizare
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, curățați foarte bine componentele care vin în contact cu alimentele. <div> <div><div></div><div>1</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>Curățați blocul motor cu o cârpă umedă.</div></div> <div><div></div><div>Curățați paletele și cârigele de frământat în apă fierbinte cu puțin detergent lichid sau într-o mașină de spălat vase.</div></div> </div>
Palete din sârmă/amelare/spirale pentru aluat (fig. 2)
<div> <div><div></div><div>1</div></div> <div><div></div><div>Selectați o viteză adecvată, de la 1 la 5, pentru a porni paletele din sârmă/amelare sau spiralele pentru aluat. Pentru a evita stropirea, porniți amestecarea la o viteză scăzută și apoi comutați la o viteză mai ridicată.</div></div> <div><div></div><div> <ul style="list-style-type: none">Pentru sarcini mai dificile, apăsați și mențineți apăsat butonul Turbo în timpul procesării. </div></div> </div> <div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>După utilizare, rotiți selectorul de viteză în poziția 0 (poziția oprit) și apoi scoateți aparatul din priză.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>3</div></div> <div><div></div><div>Apăsați butonul Detașare pentru a elibera paletele din sârmă/amelare sau spiralele pentru aluat.</div></div> </div>
5 Rețetă

Pâine Toscana
Ingrediente: <ul style="list-style-type: none">1000 g de făină universală 500 ml de apă 100 ml de ulei o linguriță și jumătate de sare o linguriță și jumătate de zahăr 1 l g drojdie o linguriță și jumătate de rozmarin uscat 100 g mășline verzi sau negre
Indicații: <ol style="list-style-type: none">Puneți făina, apa, uleiul, sarea, zahărul și drojdia într-un bol. Amestecați ingredientele timp de trei minute, folosind viteza turbo. Puneți aluatul în frigider pentru o oră. Tăiați mășlinele în bucăți mici. Scoateți aluatul din frigider. Apăsați și mențineți apăsat butonul turbo pentru a amesteca aluatul timp de 10 secunde. Coaceți pâinea într-o tavă de copt la 180°C timp de aproximativ 30 de minute.
Notă <ul style="list-style-type: none">Acestă rețetă este extrem de solicitantă pentru mixerul dvs. Lăsați mixerul să se răcească timp de două ore după prepararea acestei rețete.

6 Curățarea (fig. 4)
Precauție <ul style="list-style-type: none">Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța sau de a elibera orice accesoriu.
<div> <div><div></div><div>1</div></div> <div><div></div><div>Curățați blocul motor cu o cârpă umedă.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>Curățați paletele și spiralele pentru aluat în apă fierbinte (<60°C) cu puțin detergent lichid sau într-o mașină de spălat vase.</div></div> </div>
7 Comandați accesorii
Pentru a achiziționa accesorii pentru acest aparat, vizitați site-ul nostru web www.philips.com/shop . Dacă întâmpinați dificultăți în obținerea accesorior pentru aparatul dvs., contactați centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. Veți găsi detalii de contact la www.philips.com/support .
8 Garanție și service
Dacă aveți o problemă, aveți nevoie de service sau aveți nevoie de informații, consultați www.philips.com/shop . Pentru a contacta Centrul de asistență clienți Philips din țara dvs. Numărul de telefon se află în certificatul de garanție internațională. Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.

Русский
1 Важная информация
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Предупреждение
<ul style="list-style-type: none">Запрещается погружать блок электродвигателя в воду и промывать его под струей воды. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение, указанное на нижней панели прибора, соответствует напряжению местной электросети. Не используйте прибор в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором. Перед подключением миксера к розетке вставьте в него венчики или крюки для теста. Перед включением прибора погрузите венчики или крюки для теста в чашу с ингредиентами. В случаях когда прибор остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и очисткой его необходимо выключить и отключить от розетки электросети.

Внимание!
<ul style="list-style-type: none">Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу. Прибор предназначен только для домашнего использования. Количество обрабатываемых продуктов и время работы прибора не должны превышать значения, указанные в данном руководстве пользователя. Не обрабатывайте несколько порций ингредиентов без перерыва. Перед тем как перейти к обработке следующей партии необходимо охладить прибор в течение пяти минут.
Примечание
<ul style="list-style-type: none">Уровень шума = 83 дБ [A]

Электромагнитные поля (ЭМП)
Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильной эксплуатации в соответствии с инструкциями в данном руководстве прибор абсолютно безопасен в использовании, что подтверждается имеющимися на сегодня научными данными.
Утилизация
<div></div> <div>Издание разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если издание маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC.</div>

Утилизация
<div></div> <div>Издание разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если издание маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC.</div>
<div></div> <div>Не выбрасывайте издание вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.</div>
2 Введение
Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome . Этот миксер Philips оснащен мощным мотором 300 Вт и обеспечивает простое и равномерное замешивание теста, смешивание и взбивание. Благодаря удобному управлению и 5 режимам скорости вы сможете готовить блюда по разнообразным рецептам.

3 Описание (рис.1)
<div> <div><div></div><div>1 Регулятор скорости</div></div> <ul style="list-style-type: none">0: Отключение миксера при использовании венчиков с тонкими/плоскими спицами/крюков для теста 1 2 3 4 5: включение миксера при использовании венчиков с тонкими/плоскими спицами/крюков для теста и выбор нужной скорости </div> <div> <div><div></div><div>2 Кнопка включения турборежима</div></div> <ul style="list-style-type: none">Нажмите и удерживайте для увеличения скорости при обработке сложных ингредиентов. </div> <div> <div><div></div><div>3 Кнопка отсоединения: нажмите, чтобы отсоединить вставленные венчики с тонкими/плоскими спицами/крюки для теста.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>4 Блок электродвигателя</div></div> <div><div></div><div>5 Отсек для хранения шнура</div></div> <div><div></div><div>6 Фиксатор шнура</div></div> <div><div></div><div>7 Две венчика с плоскими спицами (не все страны)</div></div> <div><div></div><div>8 Два венчика с тонкими спицами (не все страны)</div></div> <div><div></div><div>9 Два насадки для теста</div></div> </div>
4 Использование прибора

Перед первым использованием
Перед первым использованием прибора тщательно очистите все части, соприкасающиеся с продуктами питания. <div> <div><div></div><div>1</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.</div></div> <div><div></div><div>Для очистки венчиков или крюков для теста поместите их в теплую воду с добавлением небольшого количества жидкого моющего средства или в посудомоечную машину.</div></div> </div>
Венчики с тонкими/плоскими спицами/крюки для теста (рис.2)
<div> <div><div></div><div>1</div></div> <div><div></div><div>Установите венчики с тонкими/плоскими спицами/крюки для теста, выберите перемешивание ингредиентов на низкой скорости. Чтобы избежать разбрызгивания, начинайте перемешивание ингредиентов на низкой скорости. Затем включите более высокую скорость.</div></div> <div><div></div><div> <ul style="list-style-type: none">Во время обработки сложных ингредиентов нажмите и удерживайте кнопку турборежима. </div></div> </div> <div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>По завершении работы установите переключатель скорости в положение 0 ("Выключено") и отключите прибор от электросети.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>3</div></div> <div><div></div><div>Нажмите кнопку отсоединения, чтобы извлечь венчики с тонкими/плоскими спицами/крюки для теста.</div></div> </div>
5 Рецепт

Тосканский хлеб
Ингредиенты: <ul style="list-style-type: none">1000 г обальной муки 500 мл воды 100 мл растительного масла 1,5 ч. л. соли 1,5 ч. л. сахара 11 г дрожжей 1,5 ч. л. сушеного розмарина 100 г оливок или маслин
Способ приготовления: <ol style="list-style-type: none">Добавьте в чашу муку, воду, растительное масло, соль, сахар и дрожжи. Смешивайте ингредиенты в течение трех минут, используя кнопку турборежима. Поставьте тесто в холодильник на один час. Мелко нарежьте оливки. Выньте тесто из холодильника. Нажмите и удерживайте кнопку турборежима и замешивайте тесто в течение 10 секунд. Выпекайте хлеб в форме при температуре 180 °C в течение 30 минут.
Примечание <ul style="list-style-type: none">При приготовлении этого блюда миксер подвергается большой нагрузке. После приготовления дайте миксеру остыть в течение двух часов.

6 Очистка (рис. 4)
Внимание! <ul style="list-style-type: none">Перед очисткой прибора или извлечением любых аксессуаров отключайте его от электросети.
<div> <div><div></div><div>1</div></div> <div><div></div><div>Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>Для очистки венчиков или крюков для теста поместите их в теплую воду (< 60 °C) с добавлением небольшого количества жидкого моющего средства или в посудомоечную машину.</div></div> </div>
7 Заказ аксессуаров
Вы можете приобрести аксессуары для прибора на нашем веб-сайте: www.philips.com/shop . Если у вас возникли вопросы относительно заказа аксессуаров для прибора, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Контактную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/support .

8 Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы или необходимости в обслуживании прибора или получении информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Номер телефона указан в гарантийном талоне. Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

Slovensky
1 Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento leták s dôležitými informáciami a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Varovanie
<ul style="list-style-type: none">Pohonnú jednotku neponárajte do vody ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou. Kým spotrebič pripojíte k zdroju napájania, uistite sa, že napätie uvedené na jeho spodnej časti zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti. Ak sa napájací kábel, zástrčka alebo iný diel poškodí, spotrebič nepoužívajte. Poškodený napájací kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúsenej a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením. Pred pripojením mixéra k elektrickej sieti doň vložte šľahacie nástavce alebo háky na miesenie. Pred zapnutím zariadenia ponorte šľahacie nástavce alebo háky na miesenie do surovín. Ak nechávate zariadenie bez dozoru prípadne ak ho skladáte, rozkladáte alebo čistíte, najskôr zariadenie vypnite a odpojte ho zo siete.

Upozornenie
<ul style="list-style-type: none">Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporúčila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť. Toto zariadenie je určené len na domáce použitie. Neprekračujte množstvá a časy spracovania uvedené v používateľskej príručke. Nespracúvajte viac ako jednu dávku bez prerušenia. Kým budete pokračovať v spracovaní, nechajte spotrebič vychladnúť.

Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Deklarovaná hodnota emisie hluku je 83 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič od spoločnosti Philips je v súlade so všetkými normami v spojitosti s elektromagnetickými poľami (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto nálede na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
Recykliácia
<div></div> <div>Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysoko kvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovat a znova využiť. Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.</div>
<div></div> <div>Tento produkt sa nesmie nikdy likvidovať s iným domovým odpadom. Obozrámte sa s miestnymi predpismi pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáhate znížiť! Potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.</div>

2 Úvod
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome . Mixer Philips s výkonom 300 W motorom vám umožní bez námahy dosiahnuť vynikajúce výsledky pri miesení, mixovaní alebo šľahaní. Okrem toho je vybavený ovládaním s 5 nastaveniami rýchlosti vhodnými pre všetky recepty.
3 Prehľad (obr. 1)
<div> <div><div></div><div>1 Regulácia rýchlosti</div></div> <ul style="list-style-type: none">0: Vypnutie drôtených šľahacích nástavcov/pásových šľahacích nástavcov/hákov na miesenie 1 2 3 4 5: Zapnutie drôtených šľahacích nástavcov/pásových šľahacích nástavcov/hákov na miesenie a výber vhodnej rýchlosti </div> <div> <div><div></div><div>2 Tlačidlo Turbo</div></div> <ul style="list-style-type: none">Stlačením a podržaním tlačidla zvýšite rýchlosť pri náročnejších úlohách. </div> <div> <div><div></div><div>3 Tlačidlo na uvoľnenie nástavcov: Stlačením uvoľníte vložené drôtené šľahacie nástavce/pásové šľahacie nástavce/háky na miesenie.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>4 Pohonná jednotka</div></div> <div><div></div><div>5 Uložný priestor kábla</div></div> <div><div></div><div>6 Úchytky na kábel</div></div> <div><div></div><div>7 Dva pásové šľahacie nástavce (v závislosti od krajiny)</div></div> <div><div></div><div>8 Dva drôtené šľahacie nástavce (v závislosti od krajiny)</div></div> <div><div></div><div>9 Dva háky na miesenie</div></div> </div>
4 Použitie zariadenia

Pred prvým použitím
Kým spotrebič použijete po prvýkrát, dôkladne vyčistite súčasti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. <div> <div><div></div><div>1</div></div> <div><div></div><div>Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>Šľahacie nástavce a háky na miesenie umyte v teplej vode s prídavkom saponátu alebo v umývačke na riad.</div></div> </div>

Drôtené šľahacie nástavce/pásové šľahacie nástavce/háky na miesenie (obr. 2)
<div> <div><div></div><div>1</div></div> <div><div></div><div>Vyberte vhodnú rýchlosť, od 1 do 5, čím zapnete drôtené/pásové šľahacie nástavce alebo háky na miesenie. Ak chcete zabrániť výsledchovaniu prísad, začnite mixovať pri nižšej rýchlosti a postupne zvyšujte na vyššiu rýchlosť.</div></div> <div><div></div><div> <ul style="list-style-type: none">Pri náročnejších úlohách počas spracovania stlačte a podržte tlačidlo Turbo. </div></div> </div> <div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>Po použití otčote voľič rýchlosti do polohy 0 (vypnuté) a potom spotrebič odpojte od siete.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>3</div></div> <div><div></div><div>Stlačte tlačidlo na uvoľnenie drôtených/pásových šľahacích nástavcov alebo hákov na miesenie.</div></div> </div>
5 Recept

Toskánsky chlieb
Suroviny: <ul style="list-style-type: none">1 000 g polohrubej múky 500 ml vody 100 ml oleja 1,5 čajovej lyžičky soli 1,5 čajovej lyžičky cukru 11 g drożdża 1,5 čajovej lyžičky sušeného rozmarínu 100 g zelených alebo čiernych olív
Príprava: <ol style="list-style-type: none">Dvo misky vložte múku, vodu, olej, soľ, cukor a drożdże. Prísady miešajte tri minúty pomocou turbo rýchlosti. Odlúčte cesto na jednu hodinu do chladničky. Olivy nakrájajte na malé kúsky. Vyberte cesto z chladničky. Stlačte a podržte tlačidlo Turbo a miešajte cesto po dobu 10 sekúnd. Chlieb pečte vo forme na pečenie približne 30 minút pri teplote 180 °C.
Poznámka <ul style="list-style-type: none">Príprava tohto receptu predstavuje pre mixér mimoriadnu záťaž. Nechajte preto mixér po príprave tohto receptu na dve hodiny vychladnúť.

6 Čistenie (obr. 4)
Upozornenie <ul style="list-style-type: none">Kým začnete spotrebič čistiť alebo odpojať príslušenstvo, odpojte ho od siete.
<div> <div><div></div><div>1</div></div> <div><div></div><div>Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>Šľahacie nástavce a háky na miesenie umyte v teplej vode (< 60 °C) s prídavkom saponátu alebo v umývačke na riad.</div></div> </div>
7 Objednanie príslušenstva
Ak si chcete kúpiť príslušenstvo k tomuto zariadeniu, navštívte našu webovú stránku www.philips.com/shop . Ak máte problémy s objednaním príslušenstva pre daný spotrebič, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v celosvetovom platnom záznamní liste. Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

8 Záruka a servis
Ak sa vyskytne problém, potrebujete servisný zásah alebo doplnkové informácie, navštívte stránku www.philips.com/support alebo sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v celosvetovom platnom záznamní liste. Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Slovensčina
1 Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta letak s pomembnimi informacijami in ga shranite za poznejšo uporabo.
Opozorilo
<ul style="list-style-type: none">Motorne enote ne potaplajte v vodo, niti je ne spirajte pod tekočo vodo. Preden aparat priključite na napajanje, preverite, ali na dnu aparata navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. Če so napajalni kabel, vtič ali drugi deli poškodovani, aparata ne uporabljajte. Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščenî servis ali ustrezno usposobljeno oseboje. Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom. Preden mešalnik priključite na električno omrežje, vanj vstavite metlice ali kavlje za gnetenje. Preden aparat vklopite, metlice ali kavlje za gnetenje pogreznite v sestavine. Če aparat pustite brez nadzora in preden ga začnete sestavljati, razstavljati ali čistiti, ga izklopite in izključite iz električnega omrežja.

Pozor
<ul style="list-style-type: none">Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo. Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu. Ne prekoračite količin in časov obdelave, ki so navedeni v uporabniškem priročniku. Neprekinjeno ne obdelujte več kot ene porcije. Pred nadaljevanjem obdelave počakajte pet minut, da se aparat ohladi.
Opomba
<ul style="list-style-type: none">Raven hrupa = 83 dB [A]

Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravirate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.
Recikliranje
<div></div> <div>Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova. Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.</div>
<div></div> <div>Izdelka ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjjskimi odpadki. Pozanimajte se o lokalnih pravilih za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.</div>

2 Uvod
Cestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome . Mešalnik Philips z zmogljivim 300 W motorjem zagotavlja popolne rezultate z malo truda pri gnetenju, mešanju ali stepanju. Nudi vam tudi boljši nadzor s 5 nastavitvami hitrosti za vse recepte.

3 Pregled (slika 1)
<div> <div><div></div><div>1 Regulator hitrosti</div></div> <ul style="list-style-type: none">0: izklopite žične metlice/metlice/kavlje za gnetenje 1 2 3 4 5: vklopite žične metlice/metlice/kavlje za gnetenje in izberite ustrezno hitrost </div> <div> <div><div></div><div>2 Gumb za turbo hitrost</div></div> <ul style="list-style-type: none">Prizdrite, da povisate hitrost za zahtevnejša opravila. </div> <div> <div><div></div><div>3 Gumb za izmet: pritisnite ga, da sprostite vstavljene žične metlice/metlice/kavlje za gnetenje.</div></div> </div> <div> <div><div></div><div>4 Motorna enota</div></div> <div><div></div><div>5 Shranjevanje kabla</div></div> <div><div></div><div>6 Sponka za kabel</div></div> <div><div></div><div>7 Dve metlici (odvisno od države)</div></div> <div><div></div><div>8 Dve žični metlici (odvisno od države)</div></div> <div><div></div><div>9 Dva kavlja za gnetenje</div></div> </div>

||
||
||

1 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovu brošuru sa važnim informacijama i sačuvajte je za buduće potrebe.

Upozorenje

- Jedinicu motora nikada ne uranjajte u vodu i ne perite je ispod slavine.
- Pre nego što aparat povežete na električnu mrežu, proverite da li napon naveden sa donje strane aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen kabl za napajanje, utikač ili drugi delovi.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
- Dodatke za mučenje ili spiralne dodatke za testo postavite na mikser pre nego što ga priključite na električnu mrežu.
- Dodatke za mučenje ili spiralne dodatke za testo spustite u sastojke pre nego što uključite aparat.
- Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice ako ćete ga ostaviti bez nadzora ili pre sklapanja, rasklapanja i čišćenja.

Opres

- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
- Nemojte da prekoračite količine i vreme pripremanja koje je navedeno u korisničkom priručniku.
- Nakon obrade jedne količine napravite pauzu. Ostavite aparat da se ohladi pet minuta pre nego što nastavite obrađivanje.

Napomena

- Nivo buke = 83 dB [A]

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema trenutno dostupnim naučnim dokazima.

Recikliranje



Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe. Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2002/96/EC.



Nikada nemojte da odlažete ovaj proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Informišite se o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

2 Uvod

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome. Ovaj mikser kompanije Philips sa veoma snažnim motorom (300 W) pruža savršene krajnje rezultate uz najmanje napora prilikom mešenja, mučenja i mešanja. Tu je i dodatna kontrola uz 5 namenskih postavki brzine za sve recepte.

3 Pregled (slika 1)

- Kontrola brzine**
 - 0: Isključite žičane/trakaste dodatke za mučenje ili spiralne dodatke za testo.
 - 1 2 3 4 5: Uključite žičane/trakaste dodatke za mučenje ili spiralne dodatke za testo i izaberite odgovarajuću brzinu.
- Dugme turbo**
 - Pritisnite i zadržite kako biste povećali brzinu za zahtevnije zadatke.
- Dugme za izbacivanje:** Pritisnite da biste oslobodili postavljene žičane/trakaste dodatke za mučenje ili spiralne dodatke za testo.
- Jedinica motora**
- Pregrada za kabl**
- Štipaljka za pričvršćivanje kabla**
- Dva trakasta dodatka za mučenje (u zavisnosti od zemlje)**
- Dva žičana dodatka za mučenje (u zavisnosti od zemlje)**
- Dva spiralna dodatka za testo**

4 Upotreba aparata

Pre prve upotrebe

Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji dolaze u dodir sa hranom.

- Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom.
- Dodatke za mučenje i spiralne dodatke za testo čistite u toploj vodi sa malo deterdženta ili u mašini za pranje sudova.

Žičani/trakasti dodaci za mučenje/spiralni dodaci za testo (slika 2)

- Izaberite odgovarajuću brzinu, od 1 do 5, da biste uključili žičane/trakaste dodatke za mučenje ili spiralne dodatke za testo. Da biste izbegli prskanje, mučenje počnite na manjoj brzini, a zatim predite na veću brzinu.
 - Za zahtevnije zadatke, tokom obrade pritisnite dugme turbo i zadržite ga.
- Nakon upotrebe, selektor brzine okrenite u položaj 0 (isključeno), a zatim isključite aparat iz utičnice.
- Pritisnite dugme za izbacivanje da biste oslobodili žičane/trakaste dodatke za mučenje ili spiralne dodatke za testo.

5 Recept

Toskanski hleb

Sastojci:

- 1000 g višenamenskog brašna
- 500 ml vode
- 100 ml ulja
- 1,5 kašičica soli
- 1,5 kašičica šećera
- 11 g kvasca
- 1,5 kašičica suvog ruzmarina
- 100 g zelenih ili crnih maslina

Uputstvo:

- Brašno, vodu, ulje, so, šećer i kvasac stavite u posudu.
- Mutite sastojke tri minuta pomoću turbo brzine.
- Stavite testo u frižider na jedan sat.
- Narežite masline na male delove.
- Izvadite testo iz frižidera.
- Pritisnite dugme turbo i zadržite ga da biste mešali testo 10 sekundi.
- Hleb pecite u plehu približno 30 minuta pri temperaturi od 180°C.

Napomena

- Ovaj recept je izuzetno zahtevan za mikser. Ostavite mikser da se hladi dva sata nakon što završite sa pripremom ovog recepta.

6 Čišćenje (slika 4)

Opres

- Isključite aparat iz utičnice pre čišćenja ili oslobađanja dodatka.
- Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom.
- Dodatke za mučenje i spiralne dodatke za testo čistite u toploj vodi (<60°C) sa malo deterdženta ili u mašini za pranje sudova.

7 Naručivanje dodataka

Da biste kupili dodatke za ovaj aparat, posetite našu Web lokaciju www.philips.com/shop. Ako imate bilo kakvih teškoća pri nabavci dodataka za svoj aparat, obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u vašoj državi. Detalje za kontakt možete pronaći na Web lokaciji www.philips.com/support.

8 Garancija i servis

Ako imate problem, potreban vam je servis ili informacije, pogledajte www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.

1 Важлива інформація

Перед тим як користуватися пристроєм, уважно прочитайте цей буклет із важливою інформацією та зберігайте його для довідки в майбутньому.

Попередження

- Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і не мийте його під краном.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи напруга, вказана на дні пристрою, збігається із напругою у мережі.
- Якщо кабель живлення, штекер або інші частини пошкоджено, не використовуйте пристрій.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) із послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Перед тим як під'єднувати міксер до мережі, встановіть вінчики або замішувачі для тіста у міксер.
- Перед тим як вмикати пристрій, опустіть вінчики або замішувачі для тіста у продукти.
- Залишаючи пристрій без нагляду або перед тим як його збирати, розбирати або чистити, завжди вимикайте пристрій та від'єднуйте його від електромережі.

Увага!

- Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.
- Не перевищуйте кількість продуктів і тривалість обробки, вказані в посібнику користувача.
- Не обробляйте без перерви більше, ніж одну порцію. Перед тим як продовжити обробку, давайте пристрою охолонути протягом 5 хвилин.

Примітка

- Рівень шуму = 83 дБ [A]

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкції, поданих у цьому посібнику користувача.

Утилізація



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно. Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC:



Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

2 Вступ

Вітаємо вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Цей міксер Philips із двигуном потужністю 300 Вт забезпечує чудові результати замішування тіста, змішування і збивання з мінімальними зусиллями. А також додатковий контроль із 5 спеціальними налаштуваннями швидкості для приготування будь-яких страв.

3 Огляд (мал. 1)

- ① Регулятор швидкості
 - 0: вимкнення дрітятих/стрічкових вінчиків/замішувачів для тіста
 - 1 2 3 4 5: увімкнення дрітятих/стрічкових вінчиків/замішувачів для тіста та вибір відповідної швидкості
- ② Кнопка "Turbo"
 - Натисніть та утримуйте для збільшення швидкості під час обробки твердих та густих продуктів.
- ③ Кнопка виймання: натискайте для виймання дрітятих/стрічкових вінчиків/замішувачів для тіста.
- ④ Блок двигуна
- ⑤ Зберігання шнура
- ⑥ Затискач для шнура
- ⑦ Два стрічкові вінчики (залежно від країни)
- ⑧ Два дрітятні вінчики (залежно від країни)
- ⑨ Два замішувачі для тіста

4 Застосування пристрою

Перед першим використанням

Перед першим використанням пристрою добре почистіть частини, які контактуватимуть із їжею.

- 1 Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.
- 2 Мийте вінчики та замішувачі для тіста у теплій воді з миючим засобом або у посудомийній машині.

Дрітятні вінчики/стрічкові вінчики/замішувачі для тіста (мал. 2)

- 1 Виберіть відповідну швидкість від 1 до 5, щоб увімкнути дрітятні/стрічкові вінчики або замішувачі для тіста. Для запобігання розбризкуванню починайте змішувати на малій швидкості, а потім вмикайте більшу швидкість.
 - Під час обробки твердих та густих продуктів натискайте та утримуйте кнопку "турбо".
- 2 Після використання поверніть регулятор швидкості в положення 0 (положення вимкнення) та від'єдняйте пристрій від мережі.
- 3 Натисніть кнопку виймання, щоб вийняти дрітятні/стрічкові вінчики або замішувачі для тіста.

5 Рецепт

Хліб по-тосканськи

Інгредієнти:

- 1000 г звичайного борошна
- 500 мл води
- 100 мл олії
- 1,5 чайні ложки солі
- 1,5 чайні ложки цукру
- 11 г дріжджів
- 1,5 чайні ложки сушеного розмарину
- 100 г зелених або чорних оливок

Спосіб приготування:

- 1 Покладіть у чашу борошно, воду, олію, сіль, цукор і дріжджі.
- 2 Змішуйте продукти протягом трьох хвилин із використанням швидкості "турбо".
- 3 Покладіть тісто в холодильник на одну годину.
- 4 Поріжте оливки на дрібні шматки.
- 5 Вийміть тісто з холодильника.
- 6 Натиснувши та утримуючи кнопку "турбо", змішуйте тісто протягом 10 секунд.
- 7 Випікайте хліб у відповідній формі за температури 180 °C протягом приблизно 30 хвилин.

Примітка

- Продукти для приготування цієї страви змішуються дуже важко. Після приготування страви дайте міксеру охолонути протягом двох годин.

6 Чищення (мал. 4)

Увага!

- Перед тим як чистити пристрій або виймати аксесуари, від'єднуйте його від мережі.
- 1 Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.
 - 2 Мийте вінчики та замішувачі для тіста у теплій воді (<60 °C) з миючим засобом або у посудомийній машині.

7 Замовлення аксесуарів

Щоб придбати приладдя для цього пристрою, відвідайте наш веб-сайт www.philips.com/shop. Якщо у Вас виникли проблеми із придбанням аксесуарів для цього пристрою, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні. Контактну інформацію можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

8 Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support чи зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти на гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.